TWEAKERS™ DOME

ALTAVOZ PORTÁTIL INALÁMBRICO

Español

Guía del usuario

_____

Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar los altavoces

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Felicidades por haber comprado este sistema de altavoces. Con el cuidado y las atenciones oportunos, le ofrecerá muchos años de funcionamiento sin problemas.
Antes de utilizar el sistema, por favor lea este manual entero para conseguir los mejores resultados de su nuevo producto, y consérvelo para futuras consultas.

La luz centelleante con una flecha, en un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de un voltaje peligroso no aislado entre las juntas del producto que puede ser de suficiente magnitud como para producir un shock eléctrico a las personas.

CUIDADO: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO ELIMINE LA TAPA (NI LA BASE). NO HAY PARTES APROVECHABLES EN EL INTERIOR. ACUDA SIEMPRE A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El signo de exclamación en un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y de utilización importantes en el folleto que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las instrucciones a continuación.
Por favor, conserve este manual para futura referencia.
Por favor, siga todas las advertencias de seguridad.
Por favor, ajuste el control de volumen a un nivel adecuado que no dañe su oído ni el sistema.
Por favor, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO:

No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
No use los altavoces cerca del agua, y no los sumerja en ningún líquido ni vierta ningún líquido sobre ellos.
No bloquee las aberturas de las cámaras del altavoz, nunca introduzca objetos en los agujeros de ventilación porque existe peligro de fuego o de shock eléctrico, y deje suficiente espacio alrededor de los altavoces para que exista una ventilación adecuada.
No los instale cerca de ninguna fuente de calor, como un radiador, condensador de calor, polla, estufa u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
No desmonte el sistema de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos láminas, una más ancha que la otra. La banda más ancha se incluye por su seguridad. Si el enchufe proporcionado no funciona en su conector de red, consulte con un electricista para la substitución del conector obsoleto. Proteja el cable de potencia evitando que se camine sobre él o se le doble, especialmente en los conectores, los receptáculos de conveniencia y los puntos por los que salen del aparato.
Para mayor protección durante las tormentas eléctricas, desenchufe los altavoces del conector de red y apague el ordenador.
Desenchufe el aparato cuando vaya a estar sin usar durante un largo período de tiempo.
Calor: Coloque los altavoces alejados de todas las fuentes de calor, como radiadores, estufas o luz solar directa.
Ventilación: No bloquee las aperturas de las cámaras del altavoz, nunca introduzca objetos en los agujeros de ventilación porque hay peligro de shock eléctrico, y deje suficiente espacio alrededor para la ventilación.
Ubicación: Coloque los altavoces en un lugar estable, para que no se caigan, ya que la caída podría causar daños en los altavoces o daños corporales.
Limpieza: Desconecte los altavoces del ordenador y de la toma eléctrica antes de limpiarlos con un trapo suave.
Tormentas: Para mayor protección durante las tormentas eléctricas, desconecte los altavoces de la toma eléctrica y apague el ordenador. Se necesitará asistencia si el aparato resulta dañado de alguna forma, como por ejemplo cuando el cable o el enchufe de conexión son dañados, si se vierte líquido sobre el aparato o si se han introducido objetos en el aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona correctamente, o si ha sufrido una caída. Acuda a personal técnico cualificado exclusivamente.

Gracias por comprar el altavoz Gandmax Bluetooth.
Esperamos que lo disfrute.

Este manual de instrucciones le permitirá empezar a usar el altavoz.

Altavoz Grandmax Tweakers™ DOME Bluetooth

El altavoz DOME utiliza las últimas tecnologías de conexión por Bluetooth para conectar dispositivos Bluetooth, como teléfonos móviles, PDAs, netbooks, etc.

Vista general del producto

1 Luz LED
2 Botón de encendido/Respuesta/Final
3 Micrófono
4 Reiniciar
5 Conector del cargador
6 Cable USB

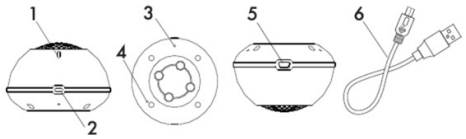

Imagen 1: Lateral con botón de encendido Imagen 2: Parte inferiorImagen 3: Lateral del conector de cargaImagen 4:Cable USB

Lo que puede hacer con sus altavoces Grandmax Tweakers™:

-Escuchar música desde un dispositivo Bluetooth conectado.
-Responder llamadas.
-Finalizar llamadas.
-Rechazar llamadas.

Especificaciones del prod

Producto modelo	Grandmax Tweakers DO
Especificaciones de Bluetooth	
3.0, Clase II	
Frecuencia de onda	
GHz~2.4835GHz, Banda ISM	
Tiempo de funcionamiento/espera	
160 horas	
Salida del altavoz	
Perfil Bluetooth soportado	Auriculares
Capacidad de la batería	
Carga por cable USB	
Temperatura de funcionamiento	
Temperatura de almacenaje	
Peso	
gramos	
Tamaño / medidas	
diámetro, 49mm. altura.	
Certificados de seguridad	

Empezar a usarlo

Debe seguir estos tres pasos antes de utiliza altavoz:
1. Cargue su altavoz
2. Encienda su altavoz
3. Vincule su altavoz a sus dispositivos Bluet

Cargar su altavoz

a. Conecte un extremo del cable USB a un o o netbook y el otro extremo al altavoz Bluet
b. Durante la carga, la luz LED se enciende e cuando la carga se completa, se enciende e
c. Asegúrese de que su altavoz está cargado comenzar a usarlo.
d. Cuando la luz LED parpadea y se oye un p señal de que el nivel de batería es bajo, por cárguela.
e. Cargar en un ambiente con una temperat 20 y 50ºC.
f. Tiempo de carga: aproximadamente 3.5 h

Vincular su dispositivo Bluetooth

a. Inicie el modo de vinculación apretando el botón de encendido/contestar/finalizar **durante 4 a 5 segundos hasta oir dos pitidos**. El altavoz emitirá un pitido y la luz LED parpadeará alternando azul y rojo durante 0.5 segundo cada uno.
b. Active la función Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo.
c. Busque un nuevo dispositivo Bluetooth hasta que “Tweakers DOME” aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth encontrados.
d. Seleccione Tweakers DOME.
e. Introduzca la contraseña 0000 para vincular y conectar el altavoz a su dispositivo. La vinculación se ha llevado a cabo con éxito si la luz LED parpadea cada 5 a 6 segundos.

Encendido y apagado de su dispositivo

a. Encienda su altavoz y conéctelo al último dispositivo vinculado. Pulse el botón de encendido/contestar/finalizar durante 2 o 3 segundos, la luz LED parpadeará tres veces y se escuchará un pitido, y entonces la luz LED parpadeará rápidamente. Después de eso, el altavoz se conectará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth vinculado. La luz LED parpadeará durante 2 segundos. El dispositivo se apagará si no se conecta a ningún otro dispositivo en un plazo de 4 a 5 minutos.
b. Apague su altavoz apretando el botón de encendido/contestar/finalizar durante 5 segundos. Se encenderá la luz LED en rojo y se escucharán dos pitidos.

Control de llamadas

Cuando reciba una llamada, escuchará el tono de llamada a través del altavoz. Para responder la llamada, presione la tecla de contestar suavemente. Para rechazar una llamada entrante, presione y mantenga pulsada la tecla de respuesta durante 2 o 3 segundos hasta que escuche un pitido. Suéltela. Para finalizar una llamada, presione la tecla de contestar suavemente o espera a que la otra parte cuelgue.

Control de volumen

Este dispositivo tiene un único botón multifunción, por favor ajuste el volumen mediante el control de volumen de sus dispositivos Bluetooth.

Tecla de reinicio

En caso de que el altavoz no funcione, utilice un objeto afilado (por ejemplo, la punta de un lápiz) para presionar la tecla de reinicio, y el altavoz se reseteará.

Parche antideslizamiento

El parche antideslizamiento adjunto ayuda a mantener seguro el altavoz DOME en un lugar en movimiento.

Nota:
-Elimine el film protector antes de usar
-Coloque el parche adhesivo en una superficie suave
-No doble el parche
-Lavar exclusivamente con agua

Cuidado y mantenimiento

Su altavoz es un producto de diseño y manufactura superior, debe ser tratado con cuidad, las siguientes recomendaciones le ayudarán a proteger las coberturas de su garantía.

-Mantenga todos los accesorios fuera del alance de los niños.
-Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos y de humedad contienen minerales que corroen los circuitos eléctricos. Si su dispositivo se moja, deje que se seque completamente.
-No utilice ni almacene en una zona polvorienta o sucia. Las partes móviles y los componentes eléctricos pueden resultar dañadas.
-No almacene el dispositivo en lugares calientes. Las temperaturas elevadas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
No almacene el dispositivo en lugares fríos. Cuando éste vuelva a la temperatura normal, la humedad puede dañar los paneles de los circuitos electrónicos.

-No intente abrir el dispositivo.
-No lance, golpee o sacuda el dispositivo. Un uso brusco puede romper los paneles de los circuitos y el mecanismo.
-No utilice químicos agresivos, disolventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

Todas las recomendaciones anteriores se aplican por igual al dispositivo, la batería y el cargador. Si un dispositivo no funciona adecuadamente, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano.

Contenido del paquete

Por favor, asegúrese de que su paquete contiene los siguientes artículos antes de comprarlo:

1. Altavoz Grandmax Tweakers.
2. Guía del producto para el usuario.
3. Cable USB.

Por favor, recicle. Contiene batería de Li-Ion
No tirar a la basura

Copyright 2012

Todos los derechos reservados
Edición del manual, 1.0 Nov., 2012
Impreso en China